

KYOTO®

LET THE FUN BEGIN



www.kyoto.mx



KyotoMexico



kyoto.mx



@KyotoMx

Línea de atención telefónica: 5368-8229

D78

Tableta
interactiva



Manual del usuario



IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-CCOL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300
TEL: 50780100

MODELO: D78.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 5 Vcc.

D78 Manual de Usuario

Contenido

Prefacio	2
Avisos de seguridad	
Especificaciones	3
Interfaz principal	
Arranque	4
Interfaz principal	
Introducción de los botones e íconos principales	
Notificaciones & ajustes rápidos	5
Aplicaciones & Widgets	
Interfaz de aplicaciones	
Interfaz de Widgets	6
Crear y organizar accesos directos	
Crear un acceso directo nuevo en la interfaz de inicio	
Organice accesos directos	7
Elimine los accesos directos de la interfaz de inicio	
Fondo de pantalla	
Conectado a la computadora	
Aplicaciones	8
Aplicaciones pre-instaladas	
Abrir /detener aplicaciones en ejecución	9
Cómo conseguir e instalar aplicaciones en la tableta	
Desinstale las aplicaciones de su tableta	
Ajustes	
WiFi y red	
WiFi	
Dispositivo	1

Sonido	10
Desplegado	
Almacenamiento	
Batería	11
Aplicaciones	
Personal	
Servicio de ubicación	
Seguridad	12
Idioma y entrada/ escritura	
Respaldo y restaurar	
Sistema	13
Hora & fecha	
Accesibilidad	
Opciones de desarrollador	
Acerca de la tableta	14
Cámara	
Tome fotos	
Grabar videos	15
GARANTIA:	17

Prefacio

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto. Este es un aparato de alto rendimiento con WIFI. También admite navegación por internet, lector de libros electrónicos, juegos, chat en línea y otras funciones, varios ajustes mostrarán completamente su individualidad. Para operar el aparato fácilmente, favor de leer este manual del usuario adjunto al aparato, del cual puede obtener conocimiento acerca de la introducción y el método de operación. Antes de operar este aparato, favor de leer cuidadosamente toda la información que le proporcionamos acerca de él, de modo que usted tendrá un mejor entendimiento acerca del aparato y lo operará bien. La compañía no será responsable por cualquier pérdida de información personal y daño ocasionado por la operación incorrecta del Software/Hardware, daños artificiales, reemplazo de las baterías o cualquier otro accidente. Para evitar la pérdida de su información, favor de respaldarla en la computadora en todo momento.

Avisos de seguridad

- Por favor mantenga el aparato alejado de campos magnéticos fuertes para evitar daños a este producto.
- Favor de no permitir que el aparato caiga, roce o golpee con objetos duros durante su uso o esto puede ocasionar que la superficie se raye, pérdida en la batería, pérdida de información o daño del hardware.

- Nunca permita que este aparato se exponga a ambientes húmedos o la lluvia ya que el agua que se introduzca o filtre puede deshabilitarlo al grado de no poder repararlo.
- Nunca limpie el aparato con algún químico o detergente, de lo contrario estos dañarán la superficie del producto y corroer la pintura de spray.
- Nunca use los audífonos con volumen alto de manera continua y controle el tiempo de uso para evitar daños en su audición, el volumen excesivo le ocasionará daño permanente en su audición.
- Favor de no quitar la energía de manera abrupta cuando actualice y descargue el software, o puede ocasionar pérdida de información y error en el sistema.
- Por su seguridad, no toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Sólo personal calificado puede reparar el aparato.
- Favor de usar los accesorios y las baterías originales, no use productos incompatibles.
- El aparato no es a prueba de agua, favor de mantenerlo seco.

Especificaciones

- Procesador de 1.2GHz, sistema operativo Android 4.0.4.
- Pantalla capacitiva de 7 pulgadas, 800*480 píxeles de resolución.
- Módulo de WIFI incluido.
- Memoria interna de 4GB admite una tarjeta de hasta 32 GB externa TF/Micro SD.
- Reproduce MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP.
- Reproduce formatos de audio MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV.
- Reproduce formatos de imagen JPG, JPEG, BMP, GIF, etc.
- Admite función de grabación con micrófono incluido.
- Cámara Frontal 1.3M.
- Pantalla con sensor G con funciones de rotación.
- Soporta auriculares de estéreo y altavoz.
- Admite idiomas múltiples.


Arranque

Presione el botón de encendido por varios segundos, después el aparato se iniciará.



Interfaz principal

Siga las imágenes que muestra la interfaz principal.

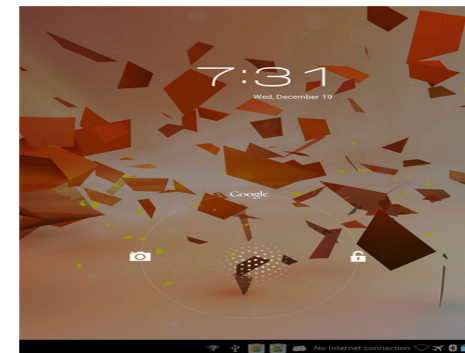

Cuando el aparato inicie, arrastre el ícono derecho  , la pantalla será desbloqueada y la tableta está lista para trabajar.

Interfaz principal

Introducción de los botones e íconos principales



Regresar: tóquelo para regresar al último paso.

Inicio: tóquelo para acceder a la interfaz de inicio desde cualquier interfaz;

Aplicaciones recientes: tóquelo para mostrar todas las aplicaciones en ejecución.

5:14 Notificaciones & ajustes rápidos.

Bandeja de aplicaciones: tóquela para mostrar todas las aplicaciones instaladas en la tableta.

Notificaciones & ajustes rápidos

El campo de notificación está localizado en la esquina del botón derecho, que muestra la hora, WiFi, la batería y otra información.



Toque el campo de notificación, se mostrarán más detalles aquí y entonces usted podrá hacer ajustes rápidos.

Aplicaciones & Widgets

Interfaz de aplicaciones


Haga clic en este ícono en la esquina superior derecha para mostrar todas las aplicaciones instaladas.



Instalador Apk: ayuda a instalar apk nuevas y administrar Apk.
Navegador: Haga clic en él para buscar una página de red.
Email
Android Market
Cámara
Grabadora de sonidos
Ajustes

Interfaz de Widgets

Haga clic en las WIDGETS al lado de las aplicaciones para mostrar todas las widgets.
Presione cualquiera de ellas para hacer un acceso directo en la interfaz de inicio.

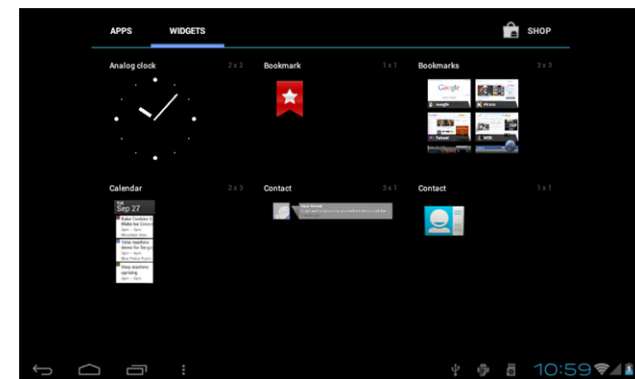

Crear y organizar accesos directos


Crear un acceso directo nuevo en la interfaz de inicio

Haga clic en cualquier ícono en la interfaz de aplicación o Widgets durante 2--3 segundos, un ícono de acceso directo aparecerá en la interfaz de inicio.



Organice accesos directos

Usted puede crear una carpeta nueva para varias aplicaciones. Arrastre la aplicación para cubrir otra, las dos se mostrarán en una carpeta. Y usted podrá añadir más aplicaciones a la carpeta. La carpeta también se puede renombrar.

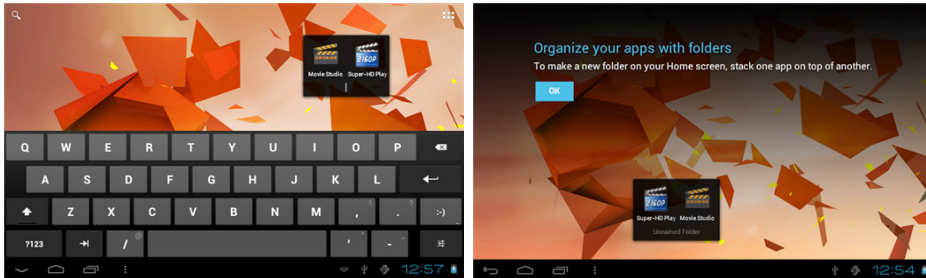

Elimine los accesos directos de la interfaz de inicio

Presione el ícono de acceso directo durante unos segundos hasta que el ícono de quitar  aparezca en la parte superior de la pantalla. Arrastre el ícono de acceso directo hacia arriba del ícono de quitar hasta que se ponga rojo para eliminar el acceso directo.

Fondo de pantalla


Toque cualquier espacio vacío en la pantalla, el menú de configuración del fondo de pantalla aparecerá.

Hay otra manera de configurar el fondo de pantalla:

Configuración --Desplegado --- Fondo de pantalla

Conectado a la computadora

Cuando esté conectada/o a la computadora, la interfaz mostrará que el USB está conectada/o:

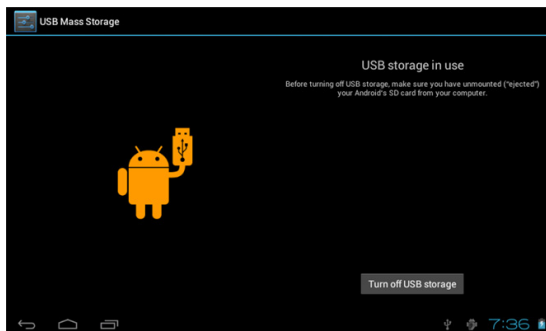

Haga clic en “Activar almacenamiento USB”, entonces el almacenamiento USB se mostrará en la computadora. “Desactivar almacenamiento USB”, la tableta irá al modo de carga.

Aplicaciones

Este capítulo muestra usos detallados para descargar, instalar y desinstalar aplicaciones.

Aplicaciones pre-instaladas

Haga clic en el ícono de la bandeja de aplicaciones  para mostrar todas las aplicaciones en la tableta. Después de haber hecho clic, la aplicación funcionará. Por ejemplo, haga clic en el “Súper reproductor HD”, se mostrarán los archivos de música, imágenes y videos.

Cuando la red está disponible, usted puede hacer clic para ejecutar el explorador. Haga clic en el campo de dirección para teclear en un sitio de red




Haga clic en el ícono de arriba del campo de la dirección para abrir una página de red nueva.



Haga clic en el ícono de abajo del campo de la dirección para cerrar la página de red actual.





Haga clic en el ícono que se encuentra en la esquina superior derecha para mostrar todas las opciones de ajustes ocultas, como se muestra:

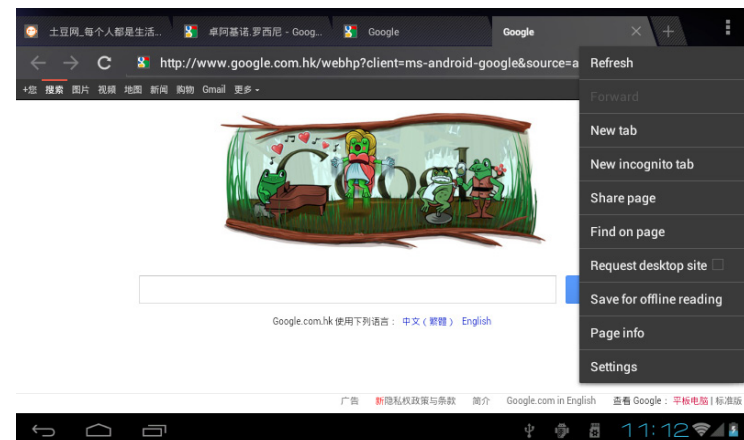

Abrir/detener aplicaciones en ejecución

Haga clic en el ícono de la esquina inferior izquierda para mostrar todas las aplicaciones en ejecución. Haga clic en cualquier otra para cambiarlo a la pantalla actual.

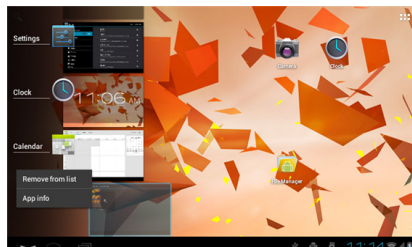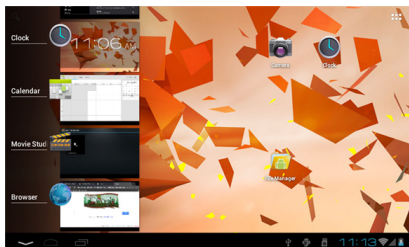

Detener aplicaciones: arrastre un ícono de aplicación a la izquierda o a la derecha para detenerlo.

Cómo conseguir e instalar aplicaciones en la tableta

Hay dos métodos para conseguir aplicaciones.

Método 1: descargue aplicaciones desde Android Market y después instálelas.

Método 2: copie las aplicaciones desde la computadora a la tableta.

Puede copiar aplicaciones ya listas desde su computadora a la tableta cuando está conectada a la primera. Haga clic en el administrador de archivos para revisar todos los archivos en la tableta, haga clic a las aplicaciones copiadas desde la computadora para instalar.

Después de terminada la instalación de las aplicaciones, los íconos de las aplicaciones se mostrarán en la lista de aplicaciones.

Desinstale las aplicaciones de su tableta.

Ajustes---aplicaciones---haga clic en cualquier aplicación que quiera desinstalar, confirme para desinstalarlas.

Ajustes

Para realizar algunos ajustes personales en su tableta, puede hacer clic en la barra de notificación en la esquina del botón derecho, o el ícono de ajustes.

WiFi y red

WiFi

Haga clic en el botón encendido/ON cerca de WiFi para abrirlo. La tableta puede detectar todos los puntos críticos/ hotspots WiFi alrededor de usted y se enlistarán en el lado derecho. Teclee la contraseña para conectarse a WiFi. Haga clic en el botón de apagado/ OFF cercano a WiFi para cerrarlo.

Dispositivo

Sonido

Aquí puede configurar el volumen, el tono de timbrado & notificaciones, sonidos de contacto, sonido de bloqueo de la pantalla.

Desplegado

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Fondo de pantalla: cambia los diferentes fondos de pantalla en la pantalla de inicio.

Pantalla giratoria: abre o cierra la función giratoria.


Dormitar: Cambia el tiempo para el modo de protección de la pantalla.

Tamaño de fuente: ajusta el tamaño de fuente.

Sistema coordinado de acelerómetro: cambia entre el sistema coordinado predeterminado sistema coordinado especial, para admitir algunos otros juegos.

Adaptación de pantalla: usado para ajustar el tamaño del desplegado de algunos juegos en la pantalla.

Almacenamiento

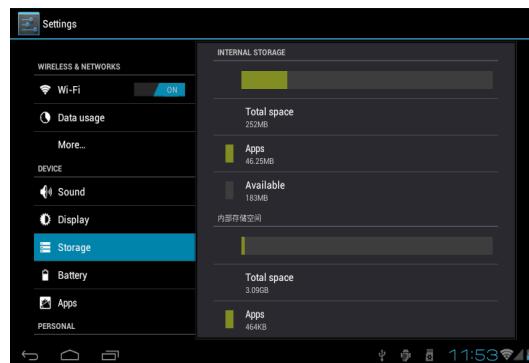

Almacenamiento interno: el espacio en / para el sistema.


Memoria Flash: el espacio para archivos, aplicaciones.

EXTSD: después de que usted habilita el escaneo media en la tarjeta SD, los archivos en la tarjeta SD se pueden mostrar en la tableta.

USBHOST: El disco USB puede ser conectado al aparato vía cable OTG.

Batería

Aquí se muestra la cantidad eléctrica restante y el uso de la batería.

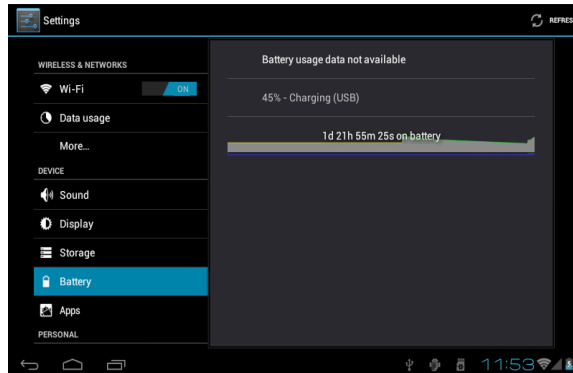

Aplicaciones


Aquí se muestran todas las aplicaciones instaladas en la tableta. Usted puede desinstalar aplicaciones y borrar toda la información de las aplicaciones instaladas en su tableta.



Personal

Servicio de ubicación

El servicio de localización de Google está disponible cuando la red WiFi u otras redes están conectadas.

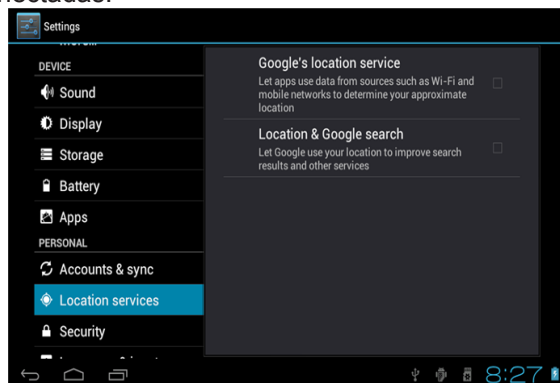

Seguridad

Bloqueo de la pantalla: el modo predeterminado es el de deslizarse/diapositiva. Usted puede cambiar a otros modos de imágenes o contraseña.


Información del usuario: los usuarios pueden hacer ajustes personales.

Fuente desconocida: permite la instalación de aplicaciones que no pertenecen a Market/.

Idioma y entrada/ escritura


Idioma: para seleccionar el idioma.

Teclado & métodos de entrada: aquí puede cambiar los métodos de entrada.

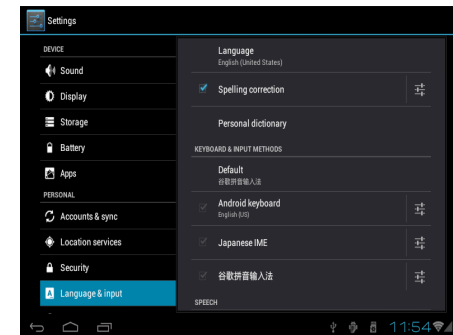

Respaldo y restaurar

Restablecer datos de fábrica: Aquí borrara información del almacenamiento interno de su Tablet.

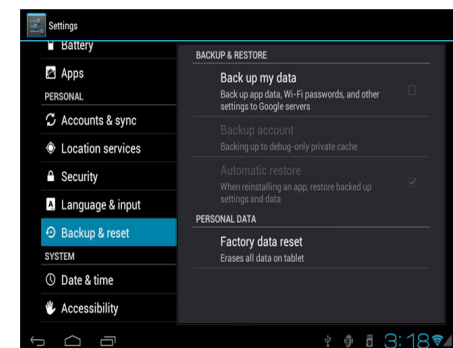

Sistema

Hora & fecha

Aquí puede realizar los ajustes acerca de la hora y la fecha.




Accesibilidad

Esta opción de ajustes muestra información predeterminada.

Opciones de desarrollador


Depuración USB: se cierra de manera predeterminada.

Consejos: Favor de cerrar esta función cuando la tableta esté conectada a la computadora o los archivos estén copiándose.

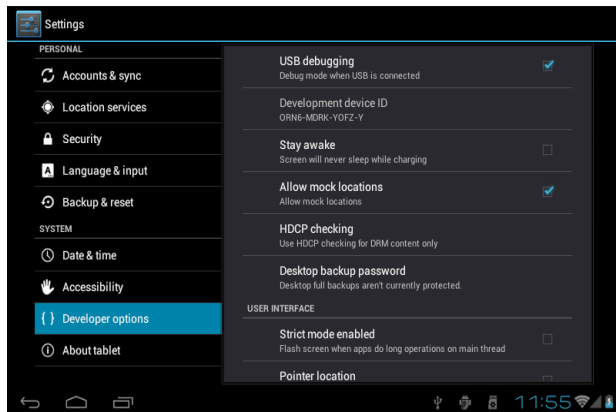


Acerca de la tableta

Aquí se muestra el estado y la información legal de su tableta, tal como el número de modelo, la versión Android, la versión Baseband, versión Kernel y el número de generación/ compilación.

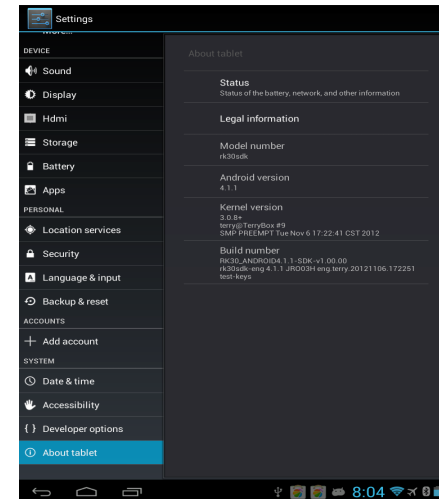

Cámara

Haga clic en el ícono de la cámara para tomar fotos o grabar videos. Tome fotos

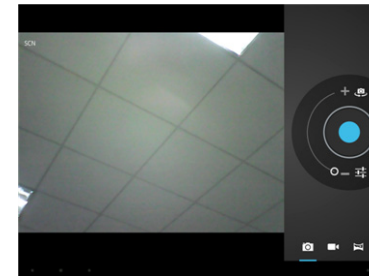


Introducción de los botones:

 Muestra el estado de la cámara. Haga clic para cambiar entre los dos íconos para tomar fotos o granar un video. This is mode is to take pictures.


 Comenzar/ Guarde imágenes

 Cambie entre las cámaras delantera y trasera.

 Ajustes. Hay tres opciones ajustes detallados como se muestra:

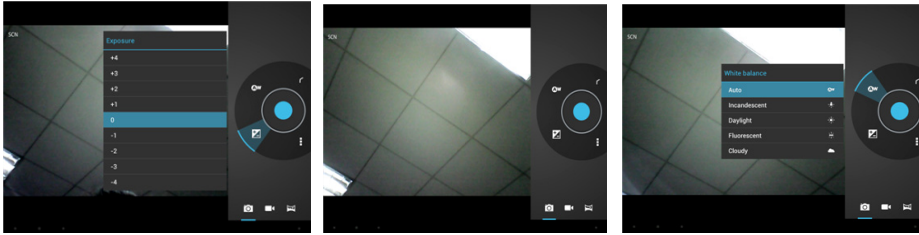

Grabar videos

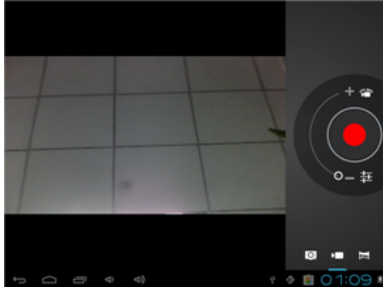

Introducción de los botones:

Este muestra el estado de la cámara. Haga clic para cambiar entre los dos íconos para tomar fotografías o grabar videos. Este modo es para grabar videos.






Comenzar/Guardar videos.



Cambie entre las cámaras delantera y trasera.

Ajustes. Hay tres opciones de ajustes detallados como se muestra:

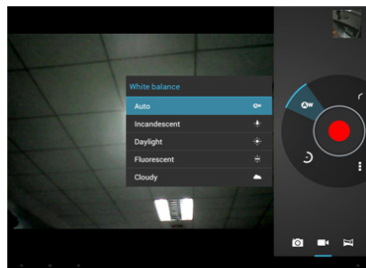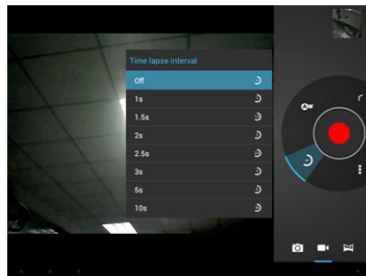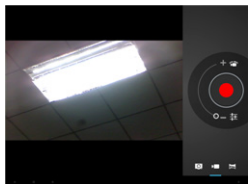

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: D78

Términos y condiciones

Nuestra garantía será válida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer válida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto se descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer válida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo. Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Toluca # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V.
PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO,
MÉXICO D.F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.